


Prolift Heckklappenliftsystem


Product Code: FRPLS-2

Prolift Heckklappenliftsystem für Ford RAPTOR 2019+

1. Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

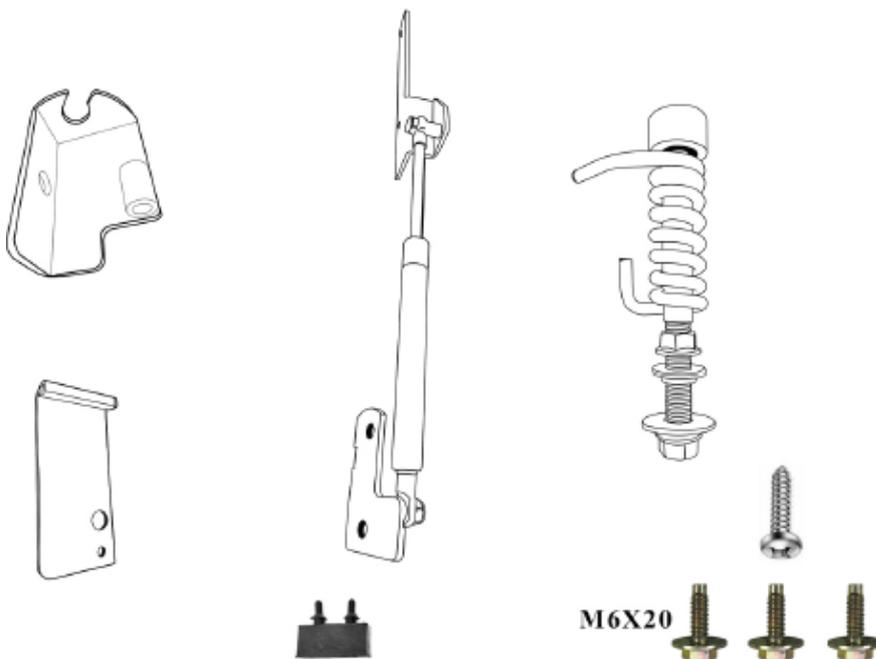


2. Dieses Werkzeug benötigen Sie:

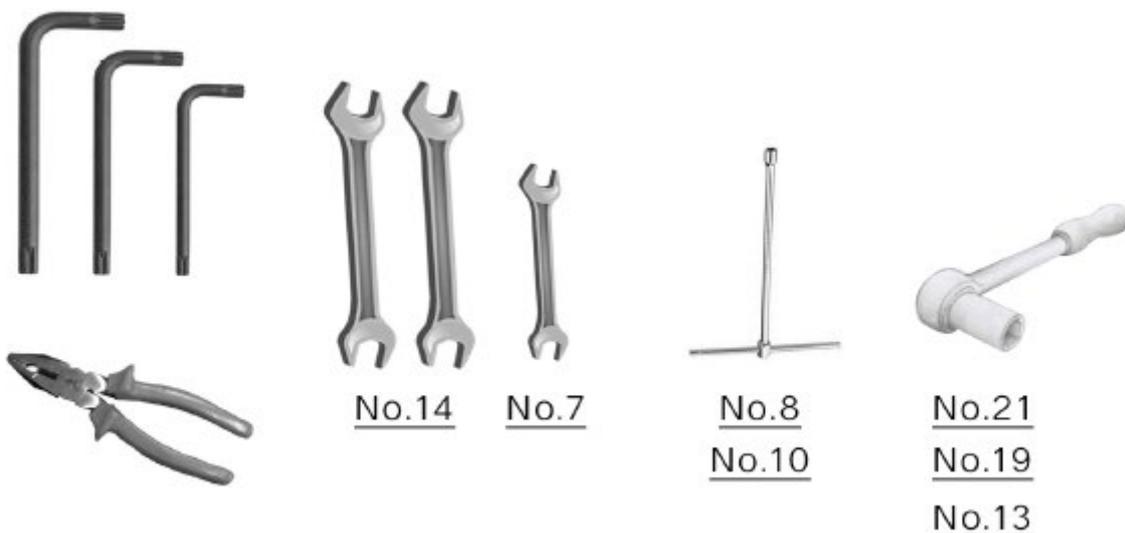


Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-2


3. Entfernen Sie die Heckstoßstange

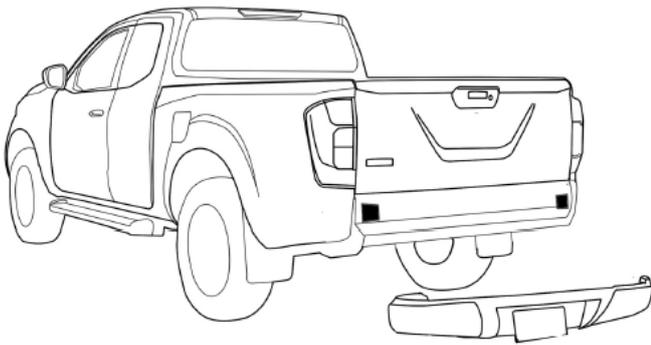


4. die Heckklappenhalterung demontieren

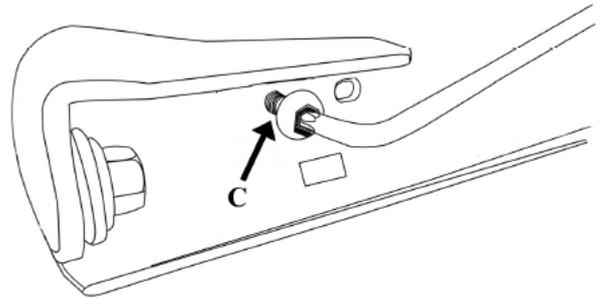

5. Befestigen Sie die Heckklappenhalterung (A) mit der Originalschraube (C) an der Heckklappenhalterung (B)

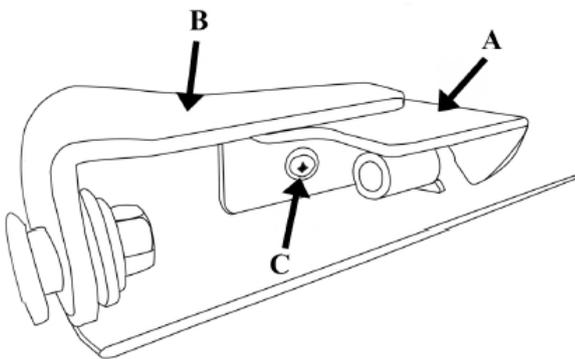


6. Zusammenbau der Federn mit der Heckklappenhalterung

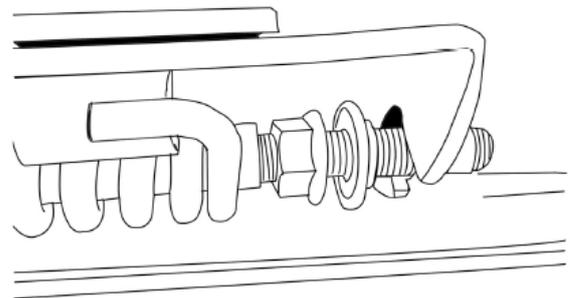


6.1 Setzen Sie die Feder, wie im Bild oben dargestellt, in die Heckklappenhalterung ein

6.2 Flansch (D) an die Bohrung der Heckklappenhalterung wie unten abgebildet anbringen

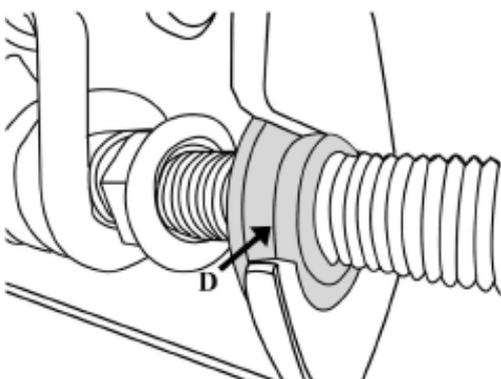

6.3 Mutter (E) anziehen und dabei die Stange des Federnsatzes mit dem Schlüssel Nr. 7 (F) festhalten.


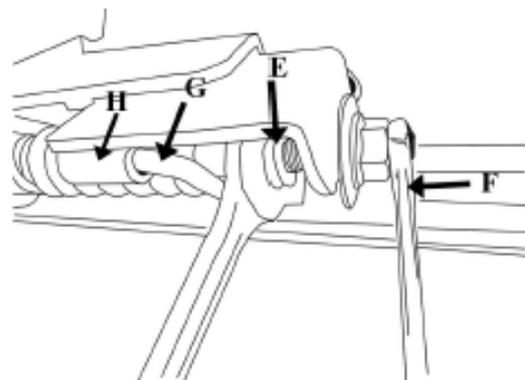


Stellen Sie sicher, dass das Federende (G) in die Führung (H) der Heckklappenhalterung eingesetzt ist


Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-2


6.3 Ziehen Sie die Mutter (E) an, bis die Buchse (I) die Hutmutter (J) vollständig bedeckt und die Unterlegscheibe (K) berührt.

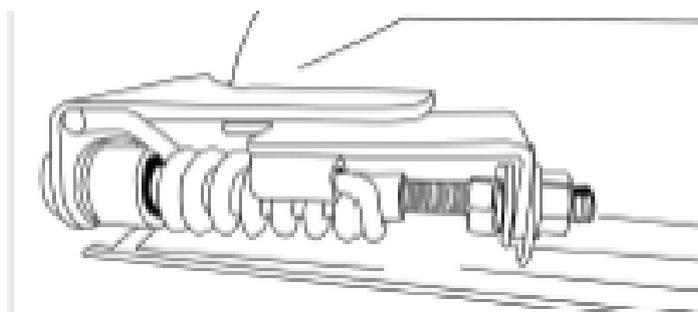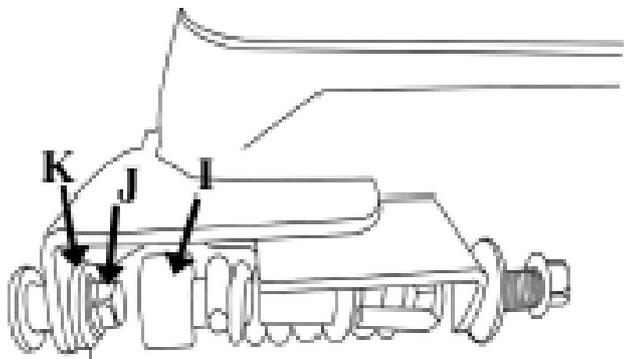


6.4 Die Mutter (L) mit dem Schraubenschlüssel Nr. 14 (M) anziehen, während die Mutter (E) mit Schraubenschlüssel Nr. 14 (N) gegen gehalten wird

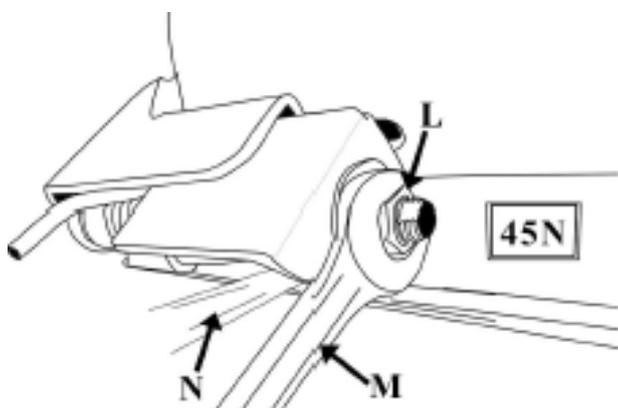


7. Befestigen Sie den Federdruckbügel (O) an dem Fahrzeug mit der Original-Halterung (P). Wenn das KFZ über einen Anschlaggummi verfügt, kann dieser wieder durch das Loch (Q) gesteckt werden.

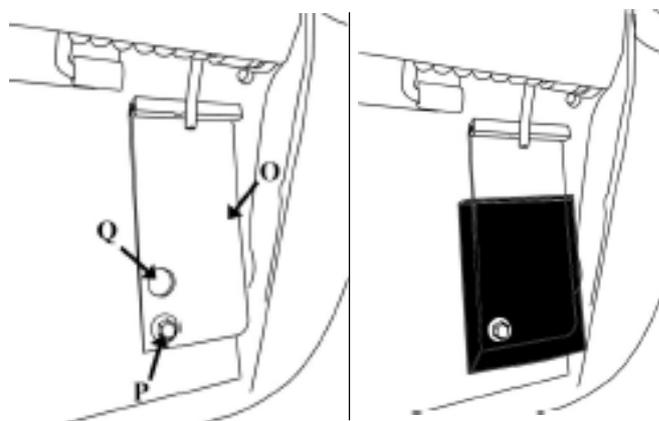


8. Dämpfer mit Originalschraube am Fahrzeug befestigen (S) (R)

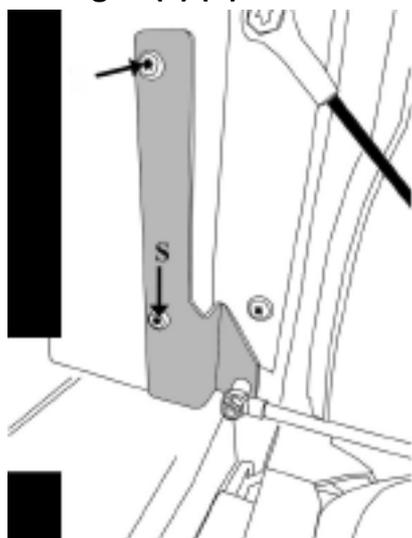


9. Befestigen Sie den Dämpfer an der Heckklappe, indem Sie die Dämpferhalterung (T) unter der Heckklappenschlaufe anbringen (U) und zusammen mit der Originalhalterung festziehen (V) (W)

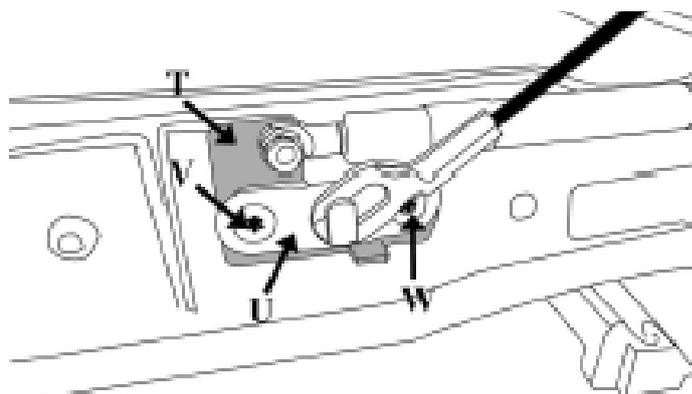


10. Anschlaggummi in die Heckklappenhalterung einsetzen

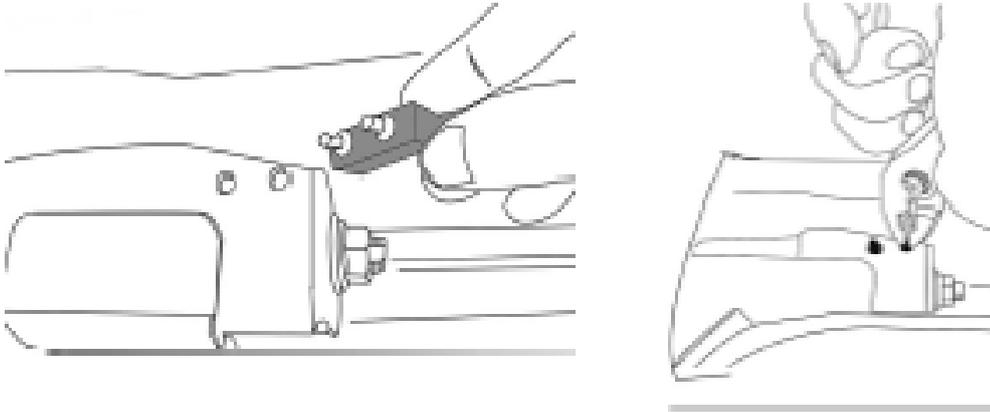


11. Tauschen Sie die Schrauben der Heckleuchten mit Rundkopfschrauben (im Lieferumfang des Kits enthalten) aus.

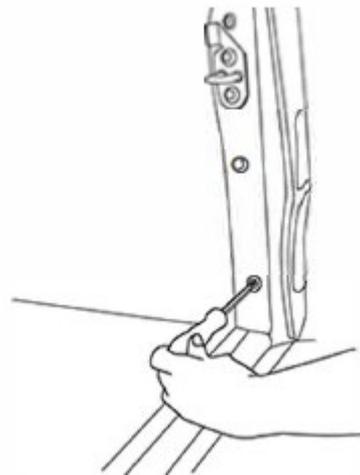

12. Bringen Sie die Heckstoßstange wieder an.

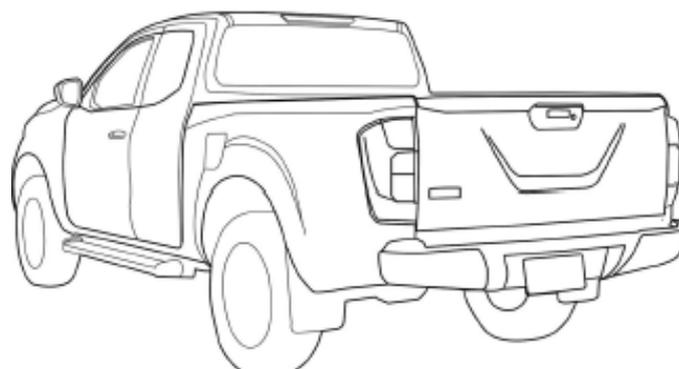

Achtung!
Bitte entfernen Sie
nicht das
Heckklappenstützseil

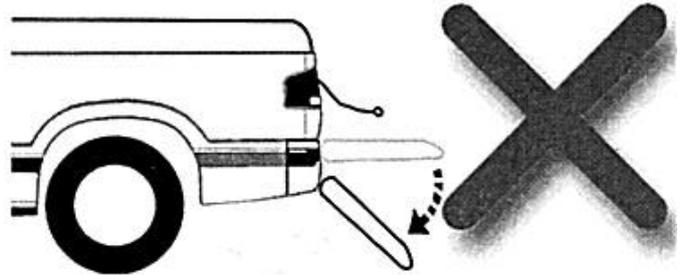

Bitte vergessen Sie nicht in regelmäßigen Abständen die beweglichen Teile mit WD40 einzusprühen!

Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.