

Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-1

Prolift Heckklappenliftsystem für Ford 2AB/T6

1. Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:




Benötigtes Werkzeug:


Imbusschlüssel, Schraubenschlüssel Nr. 7 und 14, Zange, Nuss Nr. 13, 19, 21, T-Schlüssel Nr. 8, 10

2. Entfernen Sie die Stoßstange von Ihrem Fahrzeug und lösen Sie die abgebildete Schraube (C)

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die Kabel des Parksensors.

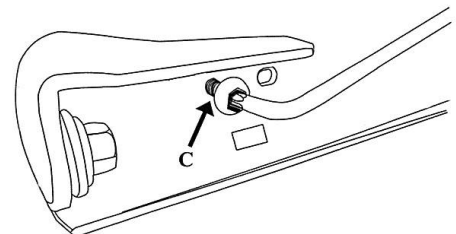


3. Bringen Sie die Halterung wie abgebildet an.

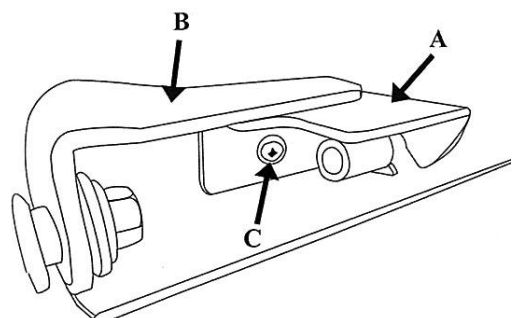



Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-1


4. Stecken Sie die Feder auf die Halterung. Beachten Sie, dass die Beilagscheiben zur Fahrzeuginnenseite in der Nut sitzen. Zur Fahrzeug-Außenseite muss die Hülse der Feder auf die Heckklappenscharnier-Schraube aufgeschoben werden. Schrauben Sie alles fest.

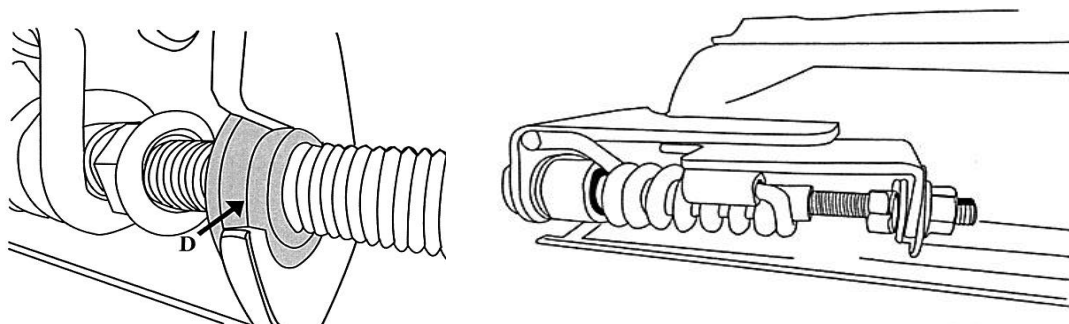

5. Befestigen Sie die beiliegenden Schutzplatten mit einer M6x20 an dem Bohrloch (P).

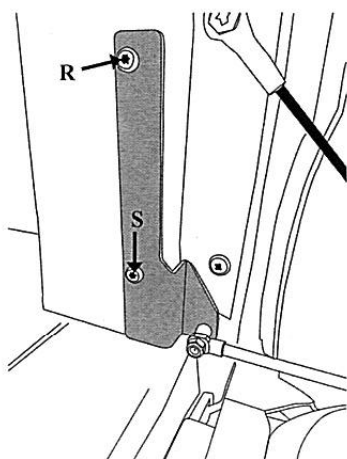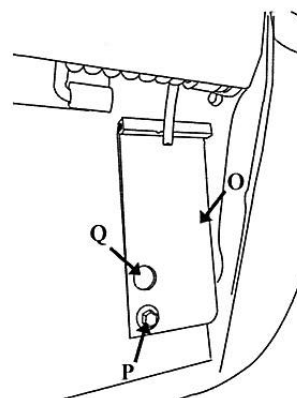

6. Schrauben Sie den Dämpfer mit den beiliegenden M6x20 Schrauben an den Original-Bohrlöchern an der rechten Fahrzeug-Seite fest.


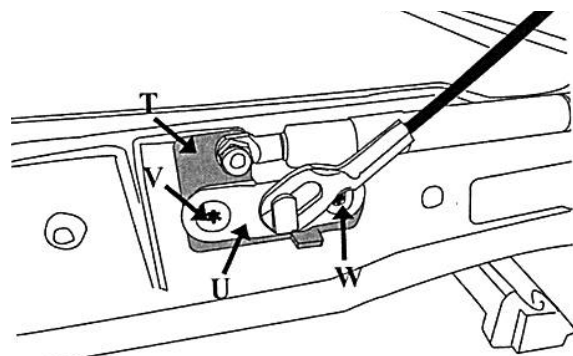


7. Befestigen Sie den anderen Teil des Dämpfers (T) an der Heckklappe unter der Befestigungsplatte (U) des Heckklappenstützseils mit den Original Schrauben (V und W) .


Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-1

8. Stecken Sie den Gummistopper in die vorgesehenen Löcher, sodass die Feder nicht herauspringen kann.

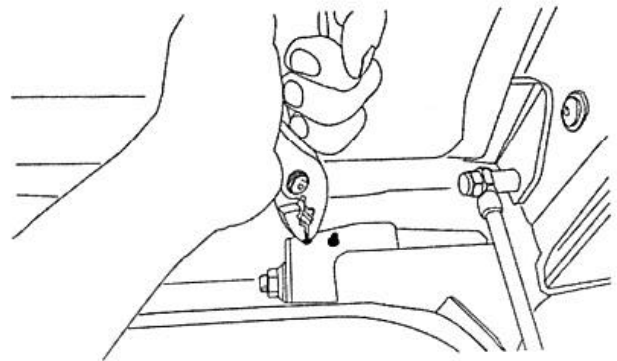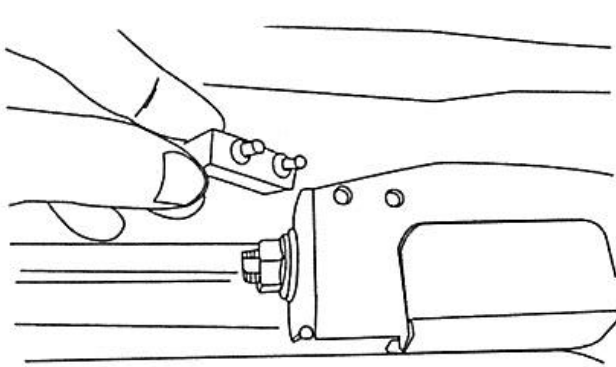

Achtung!
Bitte entfernen Sie
nicht das
Heckklappenstützseil

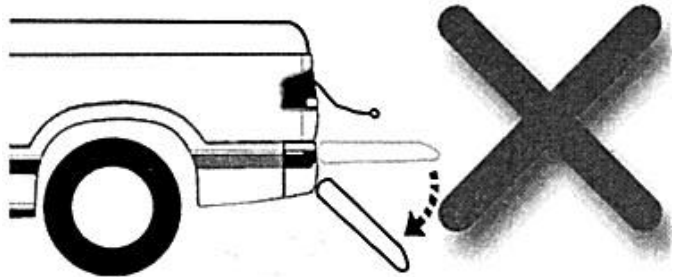

Bitte vergessen Sie nicht in regelmäßigen Abständen die beweglichen Teile mit WD40 einzusprühen!

Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



FORD RANGER

Prolift Heckklappenliftsystem

Product Code: FRPLS-1

